



INTRODUCCION

A continuación le vamos a mostrar unos de los ejemplos mas comunes con los que se puede encontrar hoy en día en su casa, oficina, etc. En lo que a ventanas y puertas se refiere.

Lo único que necesitará para la toma de medidas es: un metro, lápiz y papel, y Siga exactamente los pasos que les detallamos a continuación.

Tenga en cuenta en primer lugar su gusto personal a la hora de la amplitud (lo que quiere que cubra) y vigile obstáculos técnicos que le impidan el buen funcionamiento de estas (Manivelas, radiadores, etc.)

Dicho esto y ante cualquier duda que le pueda surgir, no dude en llamar al teléfono de atención al cliente o enviar un E- Mail a:

- Teléfono asesoramiento gratuito: **96 390 5333**

- E-Mail: **info@estormania.com**
info@cortinamania.com



CORTINA DE LAMAS VERTICALES


- A la hora de tomar la medida de **ANCHO**, tenemos que tener en cuenta, que tipo de apertura queremos que tenga nuestra cortina vertical.

· Hay Tres tipos de aperturas:

- Todos las lamas se desplazan hacia la derecha.
- Todos las lamas se desplazan hacia la izquierda.
- Unos hacia la derecha y otros hacia la izquierda.

- Es aconsejable que le demos a la medida de **ANCHO** un margen de cortesía de unos **+ 20 cm**, para evitar que se vea el marco de la ventana cuando nos situemos escorados a ella.

- **Veamos un ejemplo:**

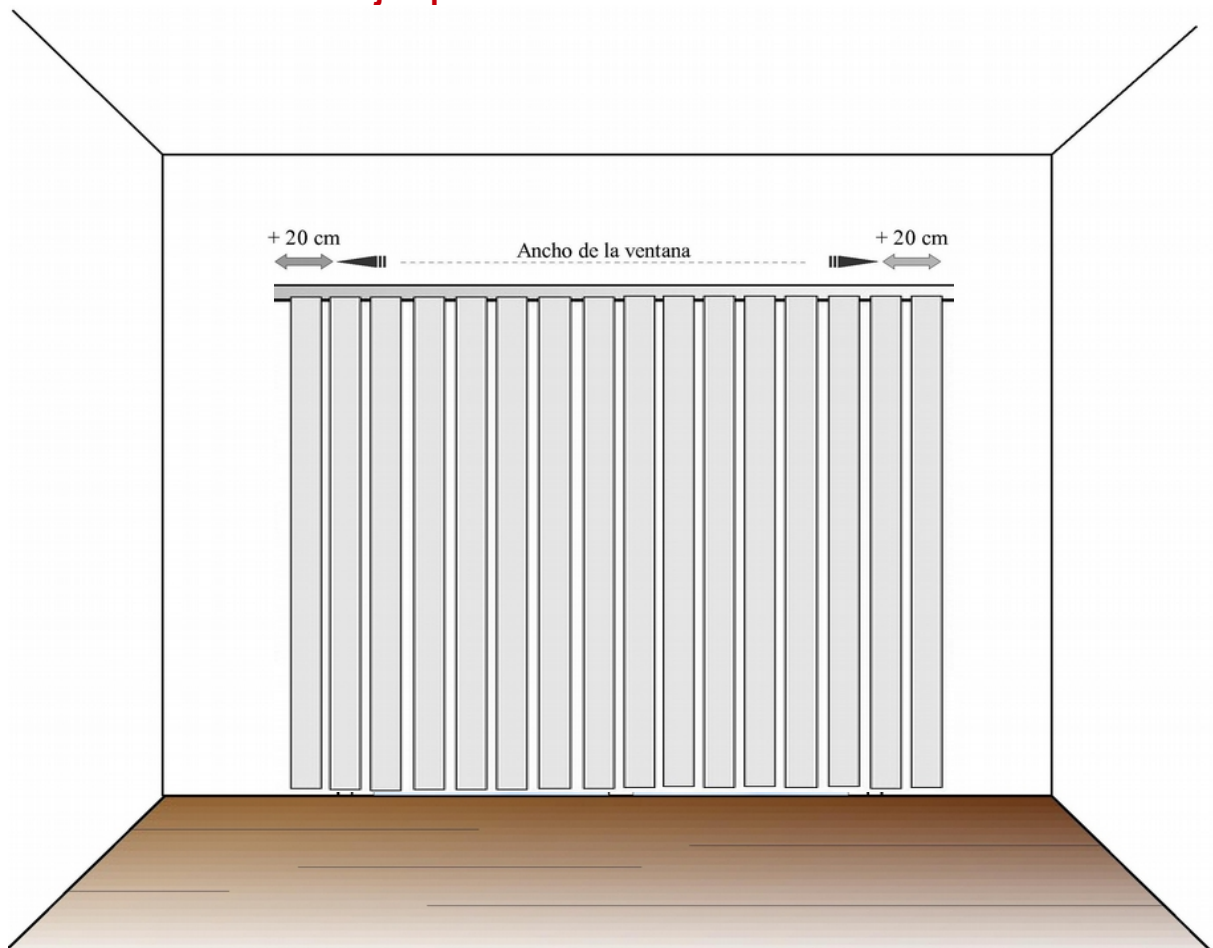




CORTINA DE LAMAS VERTICALES


- En estos ejemplos veremos hacia donde recogen las lamas y así podremos tener una idea mas cercana en lo que apertura se refiere.

- **Veamos unos ejemplos:**


Recogida hacia la izquierda

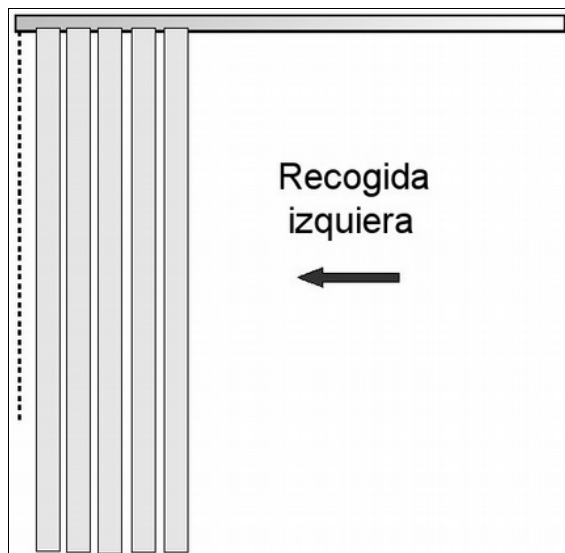

Recogida hacia la derecha

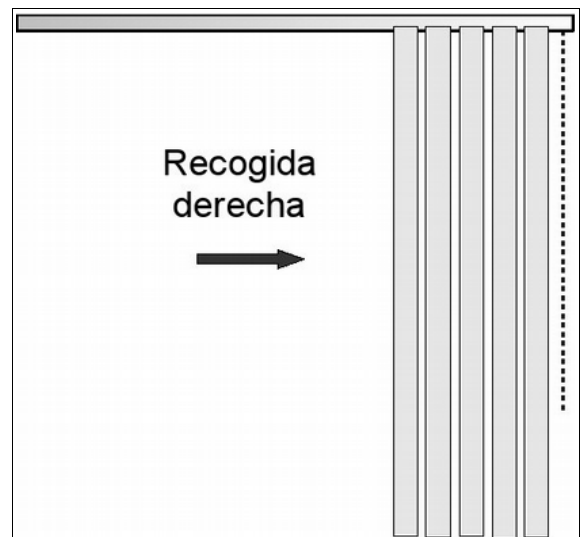


Recogida hacia ambos lados

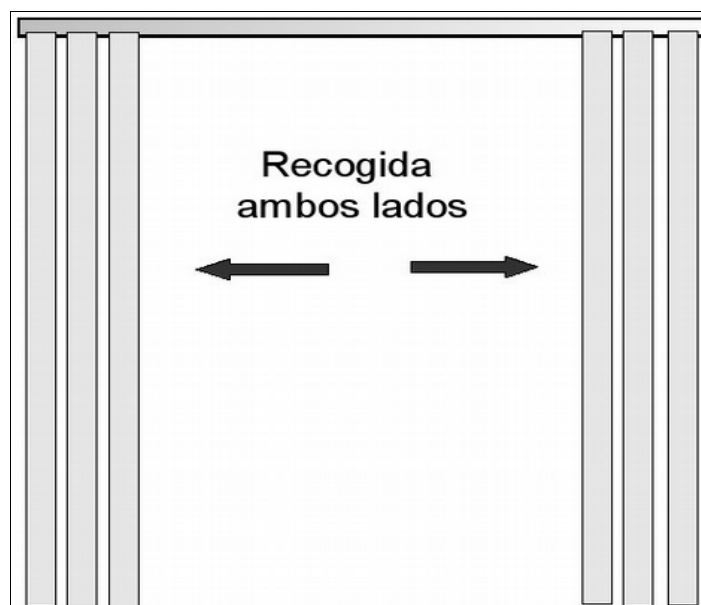

CORTINA DE LAMAS VERTICALES

- A la hora de tomar la medida de **ALTO**, tenemos que tener en cuenta, en que superficie vamos a fijar nuestra cortina vertical, en la **pared o en el techo**.
- Si lo colocamos en la pared, tomaremos la medida desde donde queremos que empiece la cortina vertical hasta el suelo.

- **Veamos un ejemplo:** Soporte y cortina vertical a la pared.

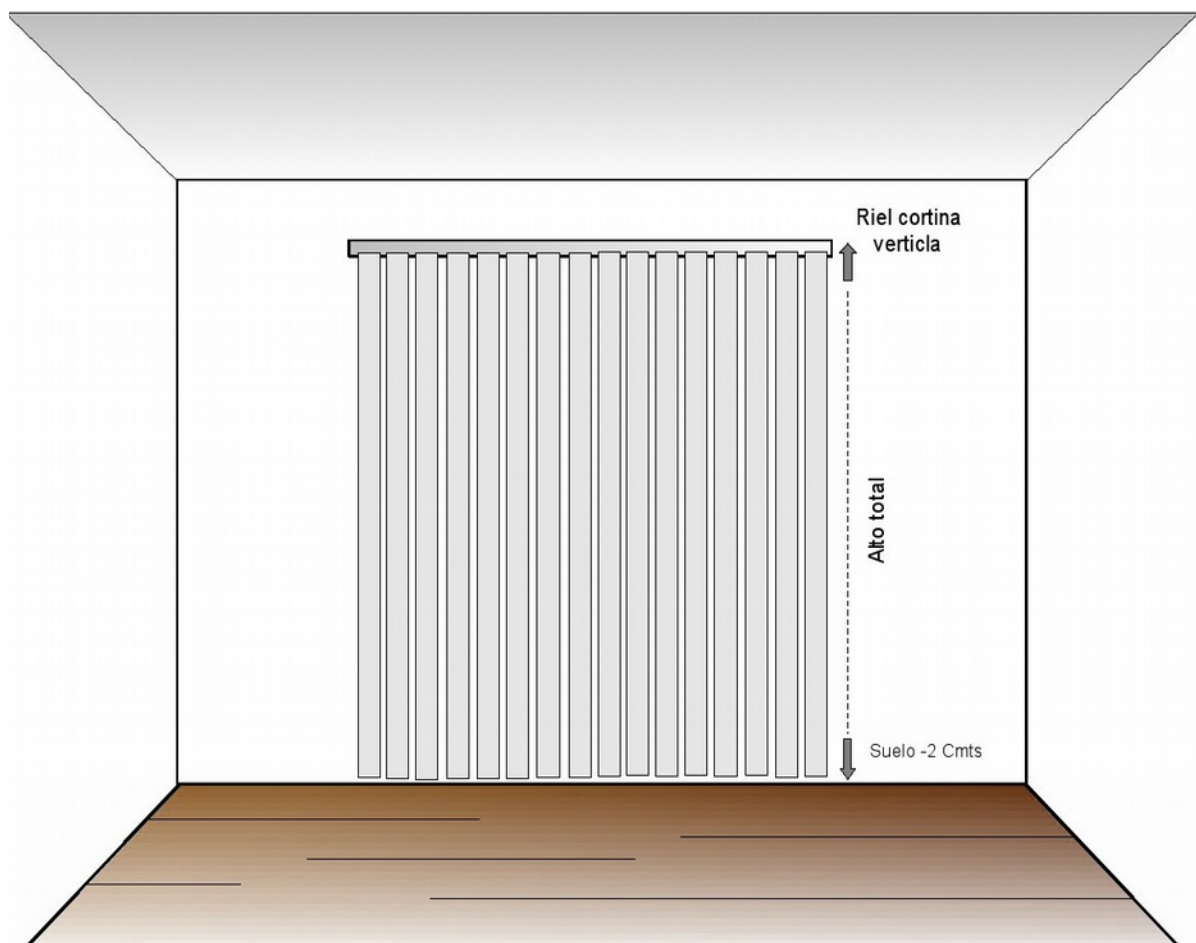



CORTINA DE LAMAS VERTICALES

- A la hora de tomar la medida de **ALTO**, tenemos que tener en cuenta, en que superficie vamos a fijar nuestra cortina vertical, en la **pared o en el techo**.
- Si la colocamos en el techo, tomaremos la medida desde el techo hasta el suelo, y le descontaremos a esa medida 2,5 cmtr.

- **Veamos un ejemplo:** Soporte y cortina vertical al techo.

