



INTRODUCCION

En primer lugar, tenga en cuenta como se tomaron las medidas iniciales a la hora de encargar el enrollable y así montarlo con arreglo a las mismas.

Lo único que necesitará para el montaje es: lápiz, un taladro y un destornillador, y siga exactamente los pasos que les detallamos a continuación.

Tenga en cuenta en primer lugar, su gusto personal a la hora de la amplitud (lo que quiere que cubra) y vigile obstáculos técnicos que le impidan el buen funcionamiento de estas (Manivelas, radiadores, etc.)


Dicho esto y ante cualquier duda que le pueda surgir, no dude en llamar al teléfono de atención al cliente o enviarnos un E-Mail a:

- Teléfono asesoramiento gratuito: **96 390 5333**
- E-Mail: **info@estormania.com**
info@cortinamania.com

ENROLLABLES

A

1. soporte principal mando.

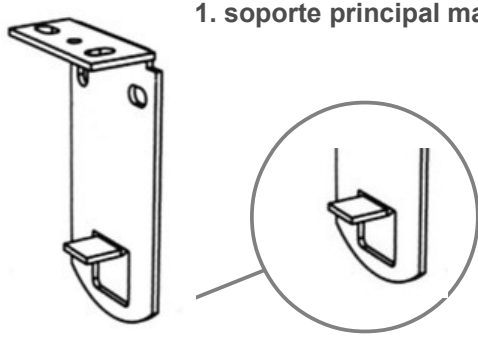


1

- Este será el primer soporte que pondremos en la pared, es le del lado del mando y tiene una pestaña en el interior.

B

2. Comando

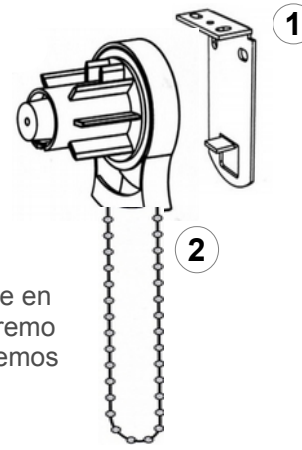


1

2

- Una vez puesto este soporte en la pared, este sera el extremo del enrollable que encajaremos en le mismo.

C

- Una vez encajado el enrollable en el soporte **1**, lo ensamblaremos al completo y lo presentaremos en la pared para marcar los agujeros del segundo soporte **4**. Para insertar el otro lateral del enrollable, giraremos la rueda dentada **3** para que el pivote se encoja y así poder encajarlo en la ranura que tiene el soporte **4**

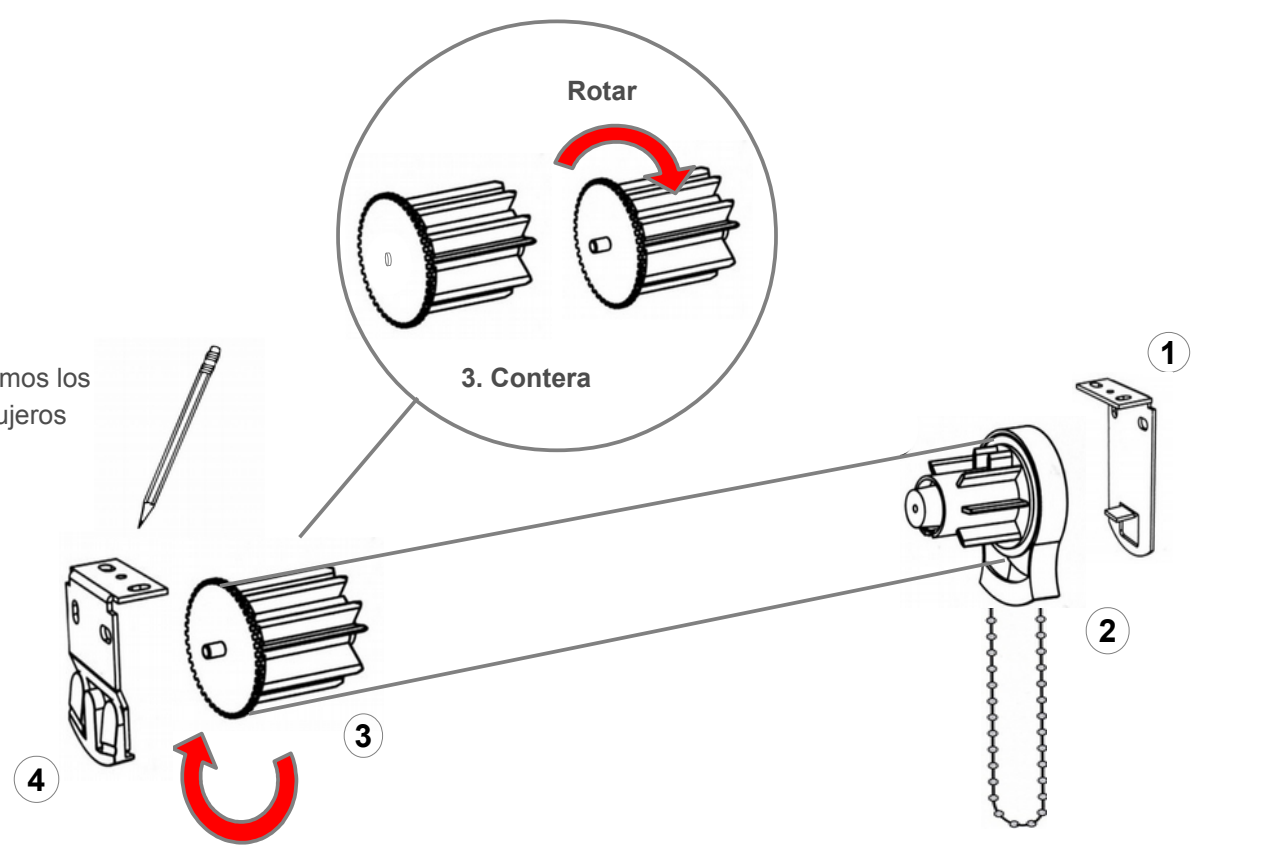

3. Contera


4

1


2

Marcamos los los agujeros

Rotar

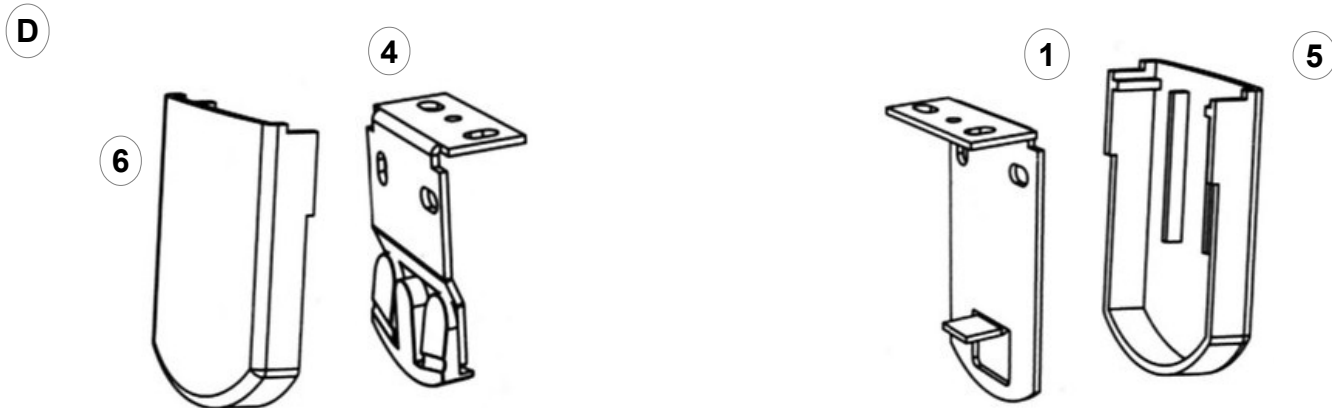

- Una vez el enrollable quede encajado y colocado en los soportes de la pared, le colocaremos los embellecedores de los soportes **5** y **6**, respectivamente.

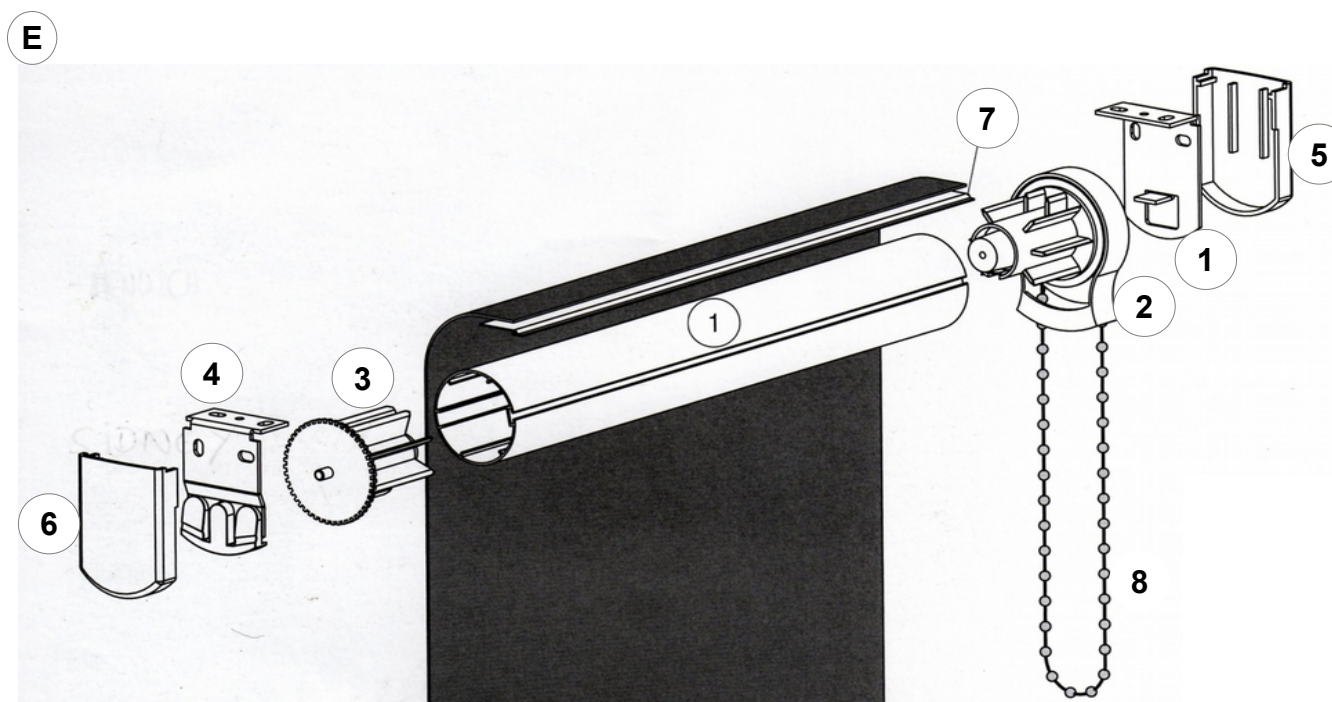

- 1.- Soporte principal mando.
- 2.- Comando.
- 3.- Contera.
- 4.- Soporte lateral Contera.
- 5.- Tapa embellecedora soporte.
- 6.- Tapa embellecedora soporte.
- 7.- Perfil transparente termosoldable.
- 8.- Cadena mando.